

HEINNER

DVOKREKETNA VRATA FRIŽIDERA

Model:

HF-H2206E++/HF-H2206SE++

HF-H2206XE++/HF-H2206BKE++



- Dvokrevetna vrata hladnjaka
- Energetski razred: E
- Ukupna zapremina: 206 L

www.heinner.ro

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod!

I. UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva i čuvajte priručnik za buduće informacije.

Ovaj priručnik je dizajniran da pruži sva potrebna uputstva u vezi sa instalacijom, korišćenjem i održavanjem uređaja. Da biste pravilno i bezbedno upravljali uređajem, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre instalacije i upotrebe.

II. VAŠ PAKET SADRŽI



- Dvokrilna vrata refirgerator
- Uputstvo za upotrebu
- Potvrda o garanciji

III. BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

U interesu vaše bezbednosti i kako bi se osigurala pravilna upotreba, pre instaliranja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, uključujući njegove savete i upozorenja. Da biste izbegli nepotrebne greške i nesreće, važno je osigurati da su svi ljudi koji koriste uređaj detaljno upoznati sa njegovim radom i sigurnosnim karakteristikama. Sačuvajte ova uputstva i uverite se da ostanu sa uređajem ako se pomera ili prodaje, tako da će svi koji ga koriste tokom svog života biti pravilno informisani o upotrebi i bezbednosti uređaja. Radi bezbednosti života i imovine, pridržavajte se mera predostrožnosti ovih korisničkih uputstava, jer proizvođač nije odgovoran za štetu prouzrokovanu propustom.

Bezbednost dece i ugroženih osoba

Ovaj aparat mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili superviziju ili instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su uključene.

Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje korisnika neće vršiti deca, osim ako su starija od 8 godina i više i pod nadzorom.

Držite svu ambalažu daleko od dece. Postoji opasnost od gušenja.

Ako odbacujete uređaj, izvucite utikač iz utičnice, isecite priključni kabl (što bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste sprečili da deca igraju pretrpe strujni udar ili da se zatvore u nju.

Ako ovaj uređaj sa magnetnim zaptivkama vrata treba da zameni stariji aparat koji ima opružnu bravu (bravu) na vratima ili poklopcu, budite sigurni da taj nedostatak opruge bude neupotrebljiv pre nego što odbacite stari aparat. To će sprečiti da postane smrtonosna zamka za dete.

Deci uzrasta od 3 do 8 godina dozvoljeno je utovar i istovar rashladnih uređaja (ova klauzula se odnosi samo na region EU).

Opšta bezbednost

UPOZORENJE! Držite otvore za ventilaciju, u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi, čiste od prepreka.

UPOZORENJE! Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE! Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.

UPOZORENJE! Rashladno sredstvo i izolacija duva gas su zapaljivi. Kada odlažete uređaj, učinite to samo u ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Ne izlažite plamenu.

UPOZORENJE! Prilikom pozicioniranja uređaja, uverite se da kabl za napajanje nije zarobljen ili oštećen.

Bezbednosne informacije

UPOZORENJE! Nemojte koristiti druge električne uređaje (kao što su proizvođači sladoleda) unutar rashladnih uređaja, osim ako nisu odobreni za tu svrhu od strane proizvođača.

- **UPOZORENJE!** Ne dirajte sijalicu ako je bila uključena duže vreme, jer bi mogla biti veoma vruća.
- Ne skladištite eksplozivne materije kao što su aerosolne limenke sa zapaljivim pogonskim gorivom u ovom uređaju.
- Rashladno sredstvo izobutan (R600a) se nalazi u rashladnom krugu uređaja, prirodnog gasa sa visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, koji je ipak zapaljiv. Tokom transporta i instalacije uređaja, budite sigurni da nijedna od komponenti rashladnog kola ne ošteti.
izbegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja
- temeljno prozračite prostoriju u kojoj se nalazi aparat
- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati ovaj proizvod na bilo koji način. Svako oštećenje kabla može izazvati kratki spoj, požar i / ili strujni udar.

Ovaj aparat je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.

UPOZORENJE! Sve električne komponente (utikač, kabl za napajanje, kompresor i sl) moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog servisnog agenta ili kvalifikovanog servisnog osoblja.

UPOZORENJE! Sijalica koja se isporučuje sa ovim uređajem je "sijalica za posebnu upotrebu" koja se može koristiti samo sa isporučenim uređajem. Ova "posebna upotreba lampa" nije upotrebljiv za domaće osvetljenje.¹

- **Bezbednosne informacije**
- Kabl za napajanje ne sme biti produžen.
- Uverite se da utikač nije zgnječen ili oštećen na zadnjoj strani uređaja. Zgnječen ili oštećen utikač može da se pregreje i izazove požar.
- Uverite se da možete doći do mrežnog utikača uređaja. Ne povlačite mrežni kabl.
- Ako je utičnica labava, nemojte umetati utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne smete da koristite uređaj bez lampe.
- Ovaj aparat je težak. Treba biti oprezan prilikom premještanja.
- Nemojte uklanjati niti dodirivati stavke iz zamrzivača ako su ruke vlažne / mokre, jer to može izazvati ogrebotine na koži ili mraz / zamrzivač opekotine.

Izbegavajte dugotrajno izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti.

¹⁾ ako postoji svetlo u odeljku

- Ne povlačite glavni kabl.

Frižider se primenjuje samo sa napajanjem jednofazne naizmenične struje od 220 ~ 240V / 50Hz. Ako fluktuacija napona u okruhu korisnika je toliko velika da napon prelazi gore naveden obim, radi bezbednosti, budite sigurni da se prijave AC Automatski regulator napona više od 350V u frižideru. Frižider mora da koristi posebnu utičnicu umesto zajedničke sa drugim električnim aparatima. Njegov utikač mora da odgovara utičnicu sa žicom za uzemljenje.

UPOZORENJE! Ne pronalazite više prenosivih utičnica ili prenosivih izvora napajanja na zadnjoj strani uređaja.

UPOZORENJE! Osvetljenje lampe ne sme biti zamenjen od strane korisnika! Ako su osvetljene lampe oštećene, obratite se korisničkoj liniji za pomoć. Ovo upozorenje je samo za frižidere koji sadrže osvetljenje lampe.

rashladno sredstvo

Rashladno sredstvo izobuten (R-600a) se nalazi u rashladnom krugu uređaja, prirodnog gasa sa visokim nivoom ekološke kompatibilnosti, koji je ipak zapaljiv. Tokom transporta i ugradnje uređaja, uverite se da nijedna od komponenti rashladnog kruga ne bude oštećena. Rashladno sredstvo (R-600a) je zapaljivo.

UPOZORENJE! Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u izolaciji. Rashladno sredstvo i gasovi moraju se profesionalno odlagati jer mogu izazvati povrede oka ili paljenje. Uverite se da cevi rashladnog kola nije oštećen pre pravilnog odlaganja.



UPOZORENJE! Opasnost od požara

- Ako krug rashladnog sredstva treba da bude oštećen:
- Izbegavajte otvaranje plamena i izvora paljenja.

Temeljno prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.



UPOZORENJE! Tokom upotrebe, servisa i odlaganja uređaja, obratite pažnju na simbol sličan levoj strani, koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja (zadnji panel ili kompresor) i sa žutom ili narandžastom bojom. To je simbol upozorenja na rizik od požara. Postoje zapaljivi materijali u rashladnom cevi i kompresora. Molimo vas da budete daleko od izvora vatre tokom korišćenja, servisa i odlaganja.

V. SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ne stavljajte vruće na plastične delove u uređaju.

Ne stavljajte prehrambene proizvode direktno na zadnji zid.

Smrznuta hrana se ne sme ponovo zamrznuti nakon što je odmrznuta.

Čuvajte unapred upakovanu smrznutu hranu u skladu sa uputstvima proizvođača smrznute hrane.

Aparat je proizvođač preporuke za skladištenje treba strogo poštovati. Pogledajte relevantna uputstva.

Ne stavljajte gazirana gazirana pića u zamrzivač jer stvara pritisak na posudu, što može dovesti do eksplozije, što dovodi do oštećenja uređaja.

Ledene lizalice mogu izazvati opekotine od mraza ako se konzumiraju direktno iz uređaja.

VII. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre održavanja, isključite uređaj i isključite mrežni utikač iz utičnice.

Ne čistite uređaj metalnim predmetima.

Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje mraza iz uređaja. Koristite plastični strugač.¹⁾

Redovno pregledajte odvod u frižideru za odmrznutu vodu. Ako je potrebno, očistite odvod. Ako je odvod blokiran, voda će se sakupiti na dnu uređaja.²⁾

1) Ako postoji zamrzivač odeljak

2) Ako postoji odeljak za skladištenje sveže hrane

IX. INSTALACIJU

Važno!

Za električno povezivanje pažljivo sledite uputstva data u određenim stavovima.

Raspakujte uređaj i proverite da li na njemu ima oštećenja. Ne priključujte uređaj ako je oštećen. Odmah prijavite moguću štetu na mesto gde ste ga kupili. U tom slučaju zadržite pakovanje.

Preporučljivo je sačekati najmanje četiri sata pre nego što povežete uređaj kako bi se omogućilo da ulje teče nazad u kompresor.

Aдекватna cirkulacija vazduha treba da bude oko uređaja, nedostatak to dovodi do pregrevanja. Da biste postigli dovoljnu ventilaciju, sledite uputstva koja se odnose na instalaciju.

Gde god je to moguće, odstojnici proizvoda treba da budu uza zid kako bi se izbeglo dodirivanje ili hvatanje toplih delova (kompresor, kondenzator) kako bi se sprečilo moguće opekotine.

Uređaj se ne sme nalaziti u blizini radijatora ili šporeta.

XI. SERVIS I UŠTEDA ENERGIJE

Sve električne radove potrebne za servisiranje uređaja treba da obavlja kvalifikovani električar ili nadležna osoba.

Ovaj proizvod mora biti servisiran od strane ovlašćenog servisnog centra, a moraju se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Ne stavljajte toplu hranu u aparat.

Ne pakujte hranu blizu jedna drugoj jer to sprečava cirkulaciju vazduha.

Uverite se da hrana ne dodiruje zadnju stranu odeljka(a).

Ako nestane struje, ne otvarajte vrata.

Ne otvarajte vrata često.

Ne držite vrata otvorena predugo.

Ne postavljajte termosta na prekoračenje hladnih temperatura.

Sav pribor, kao što su fioke, police, balkoni vrata treba čuvati na originalnom mestu za manju potrošnju energije.

XIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Materijali za pakovanje

Materijali sa simbolom se mogu reciklirati. Odložite ambalažu u odgovarajuće kontejnere za sakupljanje da biste je reciklirali.

Odlaganje uređaja


1. Isključite mrežni utikač iz električne utičnice.
2. Odsecite mrežni kabl i odbacite ga.

Ovaj uređaj ne sadrži gasove koji bi mogli oštetiti ozonski omotač, bilo u svom rashladnom krugu ili izolacionih materijala. Uređaj se ne sme odbacivati zajedno sa gradskim otpadom i smećem. Izolaciona pena sadrži zapaljive gasove: aparat se odlaže u skladu sa propisima aparata koji se dobijaju od lokalnih vlasti. Izbegavajte oštećenje rashladne jedinice, posebno izmenjivača toplote. Materijali koji se koriste na ovom uređaju označeni simbolom:



se mogu reciklirati.

XV. OPIS PROIZVODA

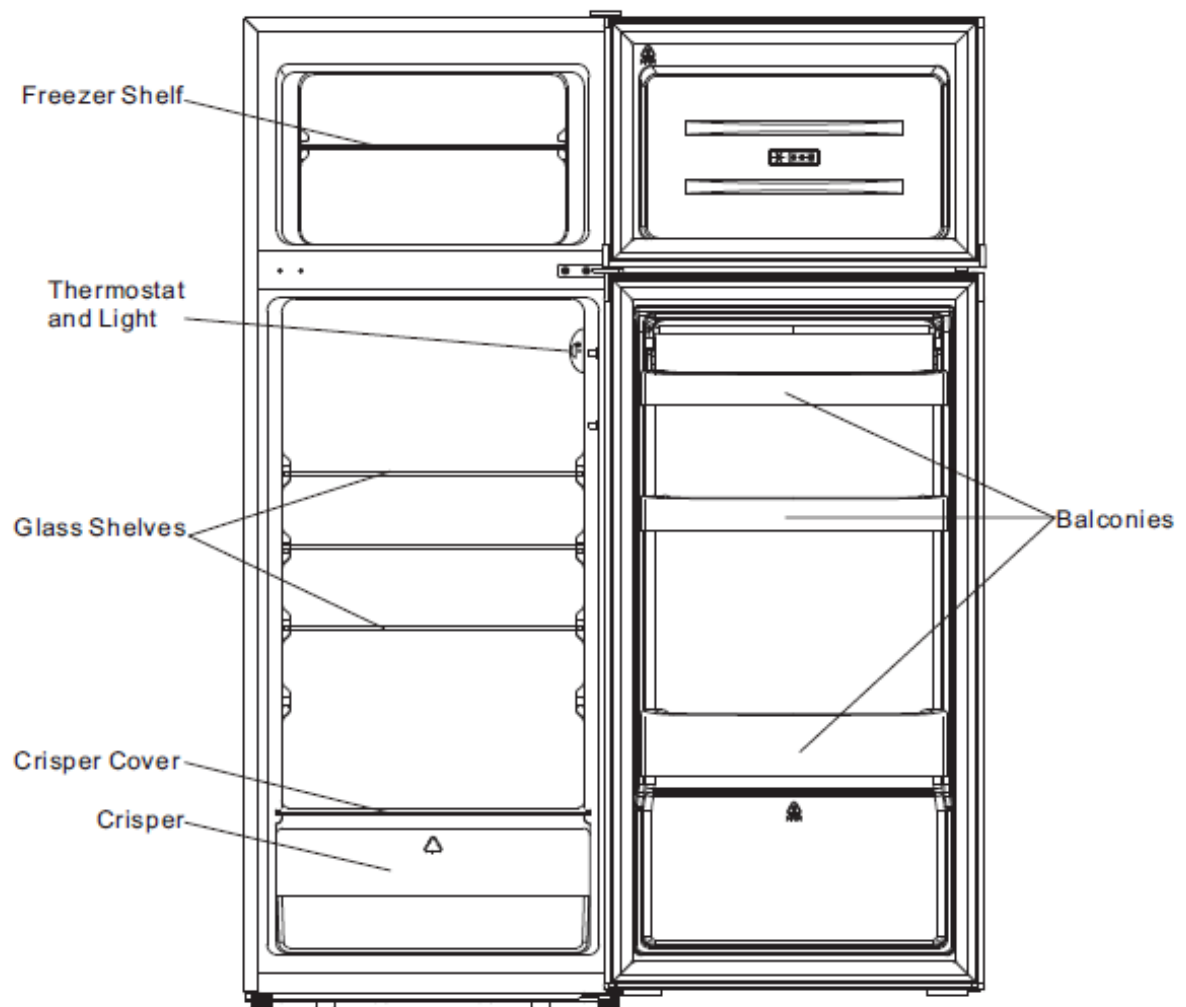

Da biste dobili najbolju energetska efikasnost ovog proizvoda, postavite sve police, fiokke na prvobitnom položaju kao ilustraciju.

Ova ilustracija je samo za nagoveštavanje, detalje proverite svoj uređaj.

XVII. OBRNUTA VRATA

Potreban alat: Philips odvijač, odvijač sa ravnim nožem, šesterokutni ključ.

Uverite se da je uređaj isključen i prazan.


Da biste skinuli vrata, potrebno je nagnuti jedinicu unazad. Trebalo bi da odmarate jedinicu na nešto čvrsto, tako da neće skliznuti tokom procesa unazad vrata.

Svi uklonjeni delovi moraju biti sačuvani da bi se izvršila ponovna instalacija vrata.


Ne postavljajte jedinicu ravno jer to može oštetiti sistem rashladne tečnosti.

Bolje je da 2 osobe rukuju jedinicom tokom montaže.


1. Pažljivo uklonite poklopac gornje šarke sa ravnim odvijačem.

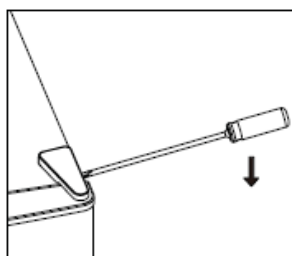


2. Odvrnite gornju šarku pomoću philips odvijača.

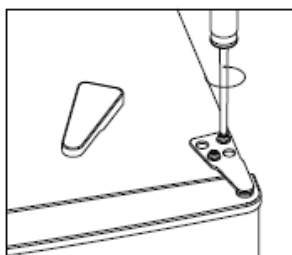


3. Uklonite poklopac rupe sa ravnim odvijačem.

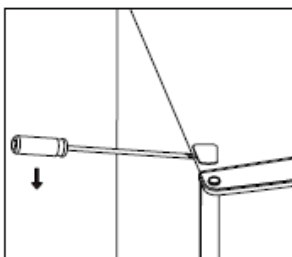


4. Pomerite poklopac jezgra sa leve strane na desnu stranu. Zatim podignite gornja vrata i stavite ih na podstavljenu površinu kako biste sprečili grebanje.

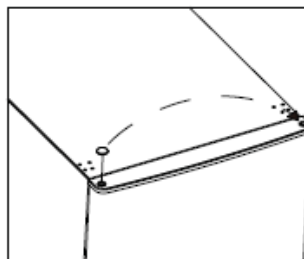


5. Odvrnite srednju šarku, a zatim podignite donja vrata i stavite ga na mekanu podlogu kako biste izbegli ogrebotine.

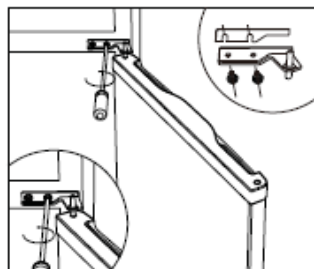


6. Pomerite dva poklopca srednje rupe s leva na desno.

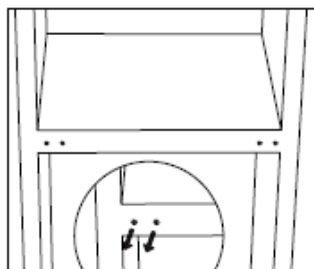


7. Položi zadnji deo kabineta na mekom jastučiću i odvrnite donju šarku i izravnajte nogu.

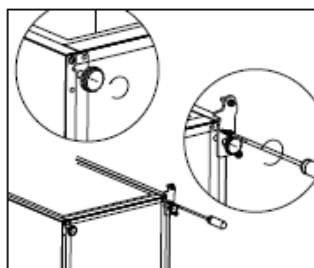


8. Odvrnite i uklonite iglu donje šarke, okrenite nosač i zamenite ga.

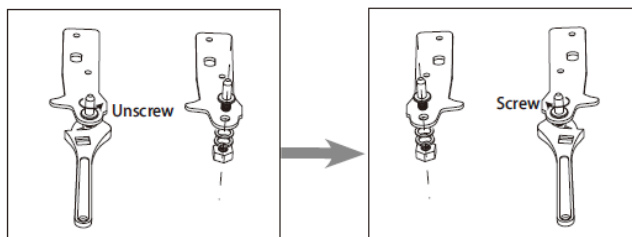


9. Ugradite šarku na levoj strani i podnožje stopala na desnoj strani. Zatim zavrtite dve noge za izravnavanje sa svojim originalnim delovima.

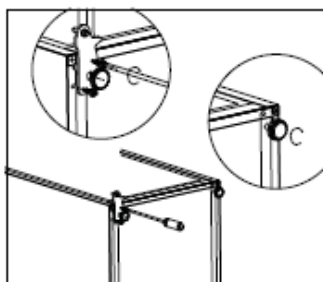


10. Pomerite dva poklopca za srednje rupe s leva na desno.

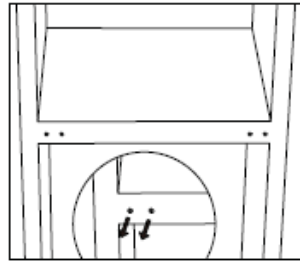


11. Ustanite jedinicu i stavite vrata na donju šarku. Uverite se da je jezgro donje šarke umetnuto u otvor na vratima. Zatim pomerite poklopac rupe šarke donja vrata sa leve strane na desnu stranu.

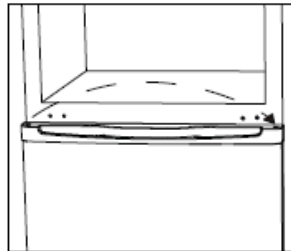


12. Instalirajte srednju šarku.

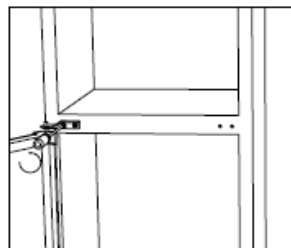


13. Ugradite gornja vrata sa gornjom šarkom.

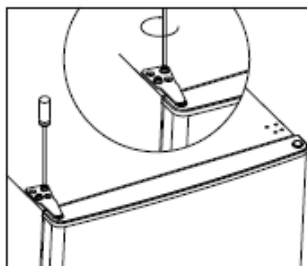


14. Pljesnite u poklopcu šarke i poklopcu rupe na vrhu jedinice.

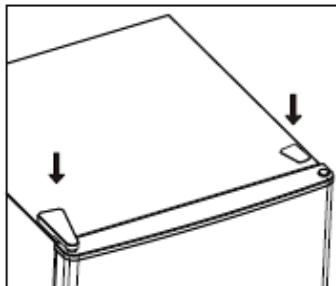

15. Odvojite zaptivke vrata frižidera i zamrzivača, a zatim ih pričvrstite nakon rotiranja.

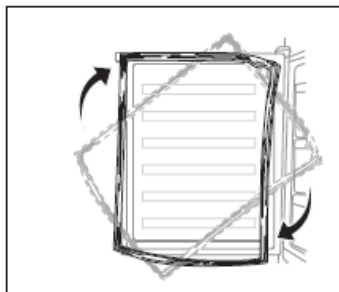



Instalirajte spoljnu ručku vrata (ako je prisutna spoljna ručka)

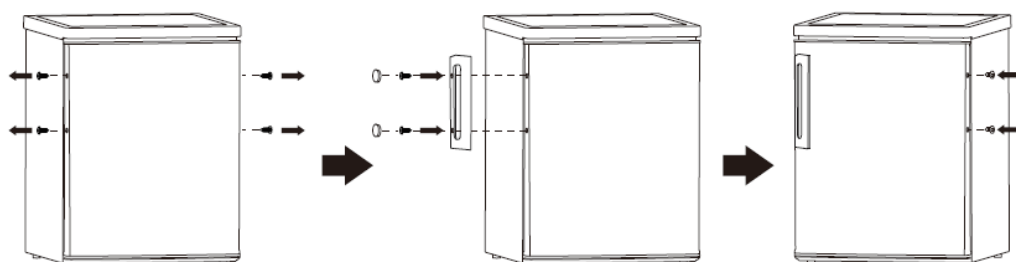

Zahtev za prostor

Držite dovoljno prostora otvorenih vrata.


Držite razmak od najmanje 50 mm na dve strane i nazad

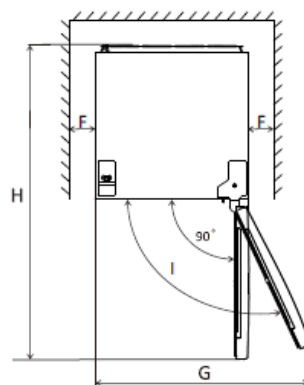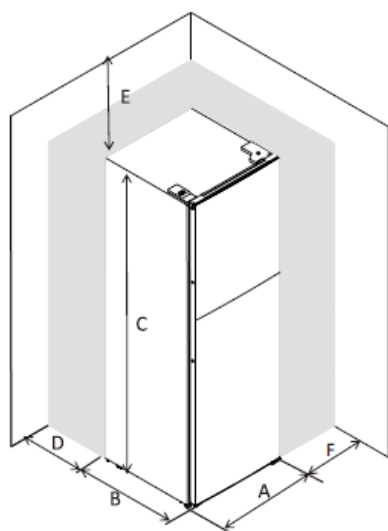

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
I	135°

Izravnavanje jedinice

Da biste to uradili, podesite dve noge za izravnavanje ispred jedinice. Ako jedinica nije na nivou, vrata i poravnanja magnetnim zaptivkama neće biti pravilno pokrivena.

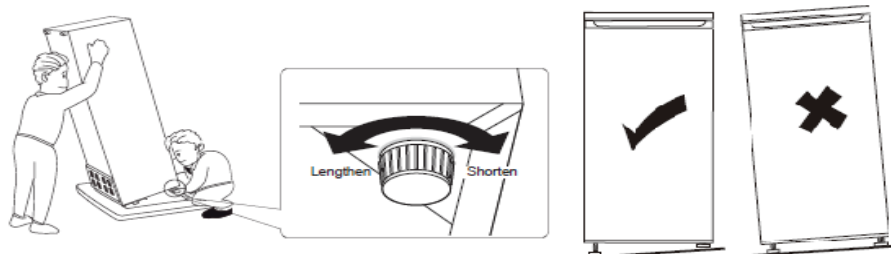

Postavljanje

Instalirajte ovaj uređaj na mestu gde temperatura okoline odgovara klimatskoj klasi navedenoj na natpisnoj pločici uređaja:

Za rashladne uređaje sa klimatskom klasom:

- proširena umerena: ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 10 ° C do 32 ° C (SN);
- umereno: ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 32 ° C (N);
- subtropski: ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 38 ° C (ST);
- tropski: ovaj rashladni aparat je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 43 ° C (T);

Lokaciju

Aparat treba da bude instaliran daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, kotlovi, direktna sunčeva svetlost itd. Uverite se da vazduh može slobodno da cirkuliše oko zadnjeg dela ormarića. Da bi se osiguralo najbolje performanse, ako je uređaj postavljen ispod nadvisujuće zidne jedinice, minimalno rastojanje između vrha ormarića i zidne jedinice mora biti najmanje 100 mm. U idealnom slučaju, međutim, aparat ne bi trebalo da bude postavljen ispod nadvisujućih zidnih jedinica. Precizno nivelisanje obezbeđuje jedna ili više podesivih nogu u podnožju ormarića.

Ovaj rashladni aparat nije namenjen da se koristi kao ugrađeni uređaj.

Upozorenje! Mora biti moguće isključiti uređaj iz električne mreže; utikač stoga mora biti lako dostupan nakon instalacije.

Električni priključak

Pre nego što uključite, uverite se da napon i frekvencija prikazani na natpisnoj pločici odgovaraju vašem domaćem napajanju. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač kabla za napajanje je opremljen kontaktom za ovu svrhu. Ako utičnica za napajanje nije uzemljena, priključite uređaj na posebnu zemlju u skladu sa važećim propisima, konsultujući se sa kvalifikovanim električarom.


Proizvođač odbija svaku odgovornost ako se ne poštuju gore navedene mere predostrožnosti. Ovaj uređaj je u skladu sa EEC direktivama.

KSII. SVAKODNEVNA UPOTREBA

Prva upotreba**Čišćenje unutrašnjosti**

Pre prve upotrebe uređaja, operite unutrašnjost i sav unutrašnji pribor mlakom vodom i nekim neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris potpuno novog proizvoda, a zatim temeljito osušite.

Važno! Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivne praške, jer će oni oštetiti završnu obradu.



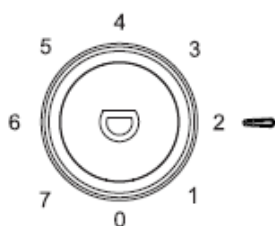
Podešavanje temperature

Uključite svoj uređaj. Unutrašnja temperatura se kontrolira termostatom. Postoje 8 podešavanja. 1 je najtoplije podešavanje, a 7 je najhladnije podešavanje, a 0 je isključeno.

Uređaj možda neće raditi na odgovarajućoj temperaturi ako je u posebno vrućem ili ako često otvarate vrata.

Postavite različitu hranu u različitim odeljcima prema tabeli:

Frižider odeljci	Vrsta hrane
Vrata ili balkoni frižidera	Hrana sa prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, sokovi, pića, začini. Ne skladištite kvarljivu hranu.
Crisper fioka (fioka za salatu)	Treba staviti voće, bilje i povrće odvojeno u kantu za oštrije. Ne čuvajte banane, luk, krompir, beli luk u frižideru
Polica za frižider – srednja	Mlečni proizvodi, jaja
Polica za frižider – vrh	Hrana koja ne treba kuvanje, kao što su gotova hrana, delikatesno meso, ostaci.
Zamrzivač fioka / polica	Hrana za dugoročno skladištenje. Donja fioka / polica za sirovo meso, živinu, ribu. Srednja fioka / polica za smrznuto povrće, čips. Gornja fioka / polica za sladoled, smrznuto voće, smrznuta peciva

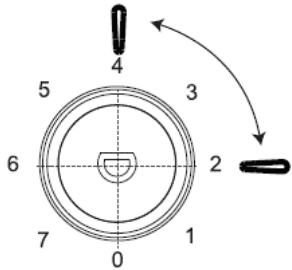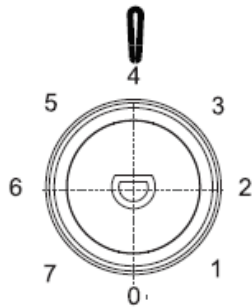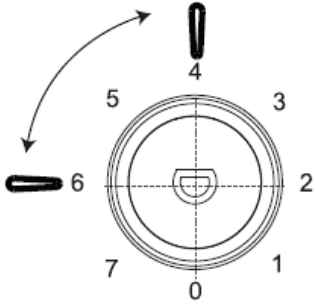Preporuka za podešavanje temperature		
Okruženju Temperatura	Zamrzivač Odeljak	Frizider Odeljak
Leta (Iznad 38 ° C)	/	
		Postavljeno na 2 - 4
Normalno	/	
		Postavljeno na 4
Zimski (Ispod 16 ° C)	/	
		Postavljeno na 4 ~ 6

• **Uticaj na skladištenje hrane**

- Pod preporučenim podešavanjem, najbolje vreme skladištenja frižidera nije duže od 3 dana.
- Pod preporučenom postavkom, najbolje vreme skladištenja zamrzivača nije više od 1 meseca.

Najbolje vreme skladištenja može da se smanji pod drugim podešavanjima.

Napomena: Podešavanje visoke temperature će ubrzati otpad od hrane

Zamrzavanje sveže hrane

Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje sveže hrane i skladištenje zamrznute i duboko zamrznute hrane dugo vremena.

Svežu hranu koja se zamrzava stavite u zamrzivač.

Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti za 24 sata navedena je na natpisnoj pločici.

Proces zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte dodavati drugu hranu koja se zamrzava.

Čuvanje smrznute hrane

Prilikom prvog pokretanja ili nakon perioda van upotrebe, pre stavljanja proizvoda u odeljak pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na višim podešavanjima.

Važno! U slučaju slučajnog odmrzavanja, na primer, napajanje je isključeno duže od vrednosti prikazane u tabeli tehničkih karakteristika pod "vreme porasta", odmrznuta hrana mora biti brzo potrošena ili odmah kuvana, a zatim ponovo zamrznuta (nakon kuvanja).

Odmrzavanje

Duboko zamrznuta ili smrznuta hrana, pre upotrebe, može se odmrznuti u frižideru ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od vremena dostupnog za ovu operaciju.

Mali komadići mogu se čak kuvati i zamrznuti, direktno iz zamrzivača. U ovom slučaju, kuvanje će trajati duže.

Kocka leda

Ovaj aparat može biti opremljen sa jednom ili više kocke leda za proizvodnju leda.


XIII. AKUMULACIJE

Pokretne police

Zidovi frižidera su opremljeni nizom trkača tako da se police mogu postaviti po želji.

Pozicioniranje balkona vrata

Da bi se omogućilo skladištenje paketa hrane različitih veličina, balkoni vrata mogu biti postavljeni na različitim visinama. Da biste izvršili ova podešavanja, postupite na sledeći način: postepeno povlačite balkon u pravcu strelica dok se ne oslobodi, a zatim premestite po potrebi.

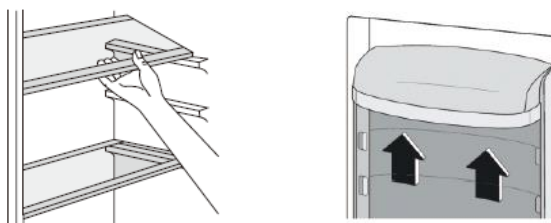

Korisni saveti i saveti

- Da bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite proces zamrzavanja, evo nekoliko važnih saveta:
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti za 24 sata. je prikazan na pločici sa ocenama;
- Proces zamrzavanja traje 24 sata. U ovom periodu ne treba dodavati nikakvu hranu koja se zamrzava;
- zamrznuti samo vrhunski kvalitet, sveže i temeljno očišćen, namirnice;
- pripremaju hranu u malim porcijama kako bi se omogućilo brzo i potpuno zamrzavanje i da bi se kasnije omogućilo da se odmrzne samo potrebna količina;
- umotajte hranu u aluminijumsku foliju ili polietilen i uverite se da su paketi hermetički zatvoreni;
- ne dozvolite da sveža, odmrznuta hrana dodirne hranu koja je već zamrznuta, čime se izbegava porast temperature;
- mršava hrana se skladišti bolje i duže od masnih; sol smanjuje rok skladištenja hrane;
- vodeni led, ako se konzumira odmah nakon uklanjanja iz zamrzivača, može dovesti do zamrzavanja kože;
- Preporučljivo je da se pokaže zamrzavanje u datumu na svakom pojedinačnom pakovanju kako bi se omogućilo uklanjanje iz
- zamrzivač odeljak, može da izazove kožu da se zamrzne spaljena;
- Preporučljivo je da se pokaže zamrzavanje u datumu na svakom pojedinačnom

Saveti za skladištenje smrznute hrane

Da biste dobili najbolje performanse od ovog uređaja, trebalo bi: uverite se da su komercijalno zamrznute namirnice adekvatno uskladištene od strane prodavca; budite sigurni da se smrznuta hrana prenosi iz prodavnice hrane u zamrzivač u najkraćem mogućem roku;

Ne otvarajte vrata često ili ih ostavljajte otvorenim duže nego što je apsolutno neophodno.

Jednom odmrznuta, hrana se brzo pogoršava i ne može se ponovo zamrznuti.

Ne prelazite period skladištenja koji je naznačen u proizvodnji hrane.

Saveti za hlađenje sveže hrane

- Da biste dobili najbolje performanse:
- Ne čuvajte toplu hranu ili isparavanje tečnosti u frižideru
- Da li pokrijte ili umotajte hranu, posebno ako ima jak ukus
- Napravite (sve vrste): zamotajte u polietilenske kese i stavite na staklene police iznad fioke za povrće.
- Radi sigurnosti, čuvajte na ovaj način najviše jedan ili dva dana.
- Kuvana hrana, hladna jela, itd ...: oni treba da budu pokriveni i mogu se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: treba ih temeljno očistiti i staviti u posebne fioke (e) predviđene.
- Maslac i sir: treba ih staviti u posebne hermetički zatvorene posude ili umotati u aluminijumsku foliju ili
- Polietilenske kese kako bi se isključilo što više vazduha.
- Boca za mleko: treba da imaju poklopac i treba da se čuvaju na balkonima na vratima.

Banane, krompir, luk i beli luk, ako nisu upakovani, ne smeju se čuvati u frižideru.

- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, molimo vas da poštuju sledeća uputstva:
- Otvaranje vrata na duži period može izazvati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom i pristupačnim drenažnim sistemima.
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da nije u kontaktu sa drugom hranom ili da kapa na drugu hranu.
- Odeljci za smrznutu hranu sa dve zvezdice pogodni su za čuvanje prethodno smrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.

Odeljci sa jednom, dvije i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.

- Napomena: Čuvajte različite namirnice u skladu sa pregradama ili ciljnom temperaturom skladištenja kupljenih proizvoda.
- Ako je aparat ostavljen prazan duže vreme, isključite, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili razvoj plijesni unutar uređaja.
-

Porudžbine	Pregrade TIP	Ciljna temperatura skladištenja. [° C]	Odgovarajuća hrana
1	Frihider	+2≤+6	Jaja, kuvana hrana, pakovana hrana, voće i povrće, mlečni proizvodi, kolači, pića i druga hrana nisu pogodni za zamrzavanje.
2	(***)*-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni vođeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuju se 3 meseca, što je duže vreme skladištenja, to je lošiji ukus i ishrana), pogodni za smrznutu svežu hranu.
3	-Zamrzivač	≤-18	ishrana), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
4	**Zamrzivač	≤-12	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni vođeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuju se 2 meseca, što je duže vreme skladištenja, to je lošiji ukus i ishrana), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
5	*Zamrzivač	≤-6	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni vođeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuju se 1 mesec, što je duže vreme skladištenja, to je lošiji ukus i ishrana), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
6	0-zvezda	-6≤0	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, neke pakovane prerađene hrane, itd. (Preporučuje se jesti u istom danu, poželjno ne više od 3 dana). Delimično inkapsulirana prerađena hrana (hrana koja se ne zamrzava)
7	Oladi	-2≤+3	Sveža / smrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni vođeni proizvodi, itd. (7 dana ispod 0 °C i iznad 0 °C preporučuje se za konzumaciju u tom danu, poželjno ne više od 2 dana). Morski plodovi (manje od 0 tokom 15 dana, ne preporučuje se čuvanje iznad 0 °C).
8	Sveža hrana	0≤+4	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, kuvana hrana, itd. (Preporučuje se jesti u istom danu, poželjno ne više od 3 dana).
9	Vino	+5≤+20	Crno vino, belo vino, penušavo vino, itd.

KSIV. ČIŠĆENJE I ODMRZAVANJE ZAMRZIVAČA

Иїљженје


Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući i unutrašnje dodatke, treba redovno čistiti.

Opres! Uređaj ne sme biti priključen na električnu mrežu tokom čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Pre čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač iz električne mreže, ili isključite ili isključite prekidač ili osigurač. Nikada ne čistite uređaj parnim čistačem. Vлага se može akumulirati u električnim komponentama, opasnost od strujnog udara! Vruće pare mogu dovesti do oštećenja plastičnih delova. Aparat mora biti suv pre nego što se vrati u upotrebu.

Važno! Eterična ulja i organski rastvarači mogu da napadnu plastične delove, npr sok od limuna ili sok od pomorandže kore, maslačna kiselina, sredstvo za čišćenje koje sadrže sirćetnu kiselinu.

Očistite odvodnu rupu

Da biste izbegli odmrzavanje vode prelivanje u frižider, povremeno očistite otvor za odvod na zadnjem delu frižidera. Koristite sredstvo za čišćenje da očistite rupu kao što je prikazano na desnoj slici.

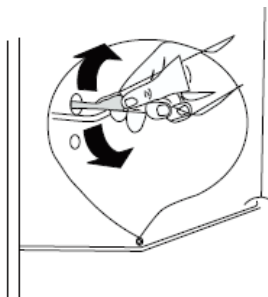

Ne dozvolite da takve supstance dođu u kontakt sa delovima uređaja.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje

Izvadite hranu iz zamrzivača. Čuvajte ih na hladnom mestu, dobro pokriveno.

Isključite uređaj i izvadite utikač iz električne mreže, ili isključite ili isključite prekidač osigurača.

Očistite aparat i unutrašnji pribor krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja, obrišite svežom vodom i osušite.

Nakon što je sve suvo, postavite uređaj nazad u službu.

Odmrzavanje zamrzivača

Zamrzivač će, međutim, postati progresivno prekriven mrazom. Ovo bi trebalo ukloniti. Nikada nemojte koristiti oštre metalne alate za struganje mraza iz isparivača jer biste mogli da ga oštetite.

Međutim, kada led postane veoma debeo na unutrašnjoj oblogi, potpuno odmrzavanje treba izvršiti kao

- Momci:
- izvucite utikač iz utičnice;
- uklonite svu uskladištenu hranu, umotajte je u nekoliko slojeva novina i stavite na hladno mesto;
- držite vrata otvorena i postavite lavor ispod aparata za prikupljanje vode za odmrzavanje;
- Kada je odmrzavanje završeno, temeljito osušite unutrašnjost

Zamenite utikač u utičnici da biste ponovo pokrenuli uređaj.

Zamenite lampu

UPOZORENJE! Osvetljenje lampe ne sme biti zamenjen od strane korisnika! Ako su osvetljene lampe oštećene, obratite se korisničkoj liniji za pomoć. Ovo upozorenje je samo za frižidere koji sadrže osvetljenje lampe..



Rešavanja problema

Oprez! Pre rešavanja problema, isključite napajanje. Samo kvalifikovani električar nadležnog lica mora da uradi rešavanje problema koji nije u ovom uputstvu.

Važno! Postoje neki zvuci tokom normalne upotrebe (kompresor, cirkulacija rashladnog sredstva).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat ne radi	Dugme za regulaciju temperature je podešeno na broj "0"	Podesite dugme na drugi broj da biste uključili uređaj.
	Mrežni utikač nije uključen ili je labav	Ubacite mrežni utikač
	Osigurač je pregoreo ili je neispravan	Proverite osigurač, zamenite ako je potrebno
	Utičnica je neispravna	Kvarove na mreži treba ispraviti električar.
Hrana je previše topla	Temperatura nije pravilno podešena.	Molimo pogledajte u početnom odeljku za podešavanje temperature
	Vrata su bila otvorena duži period	Otvorite vrata samo onoliko dugo koliko je potrebno
	U poslednja 24 sata u aparat je stavljena velika količina tople hrane	Privremeno uključite regulaciju temperature na hladniju postavku.
	Aparat je u blizini izvora toplote	Molimo pogledajte u odeljku lokacije instalacije
Aparat se previše hladi	Temperatura je postavljena previše hladna	Privremeno okrenite dugme za regulaciju temperature na topliju postavku
Neobični zvukovi	Aparat nije na nivou	Ponovo podesite noge
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Lagano pomerite aparat
	Aparat ili zid	Ako je potrebno, pažljivo savijte komponentu sa puta.
Voda na podu	Otvor za odvod vode je blokiran	Pogledajte odeljak Čišćenje
Bočni panel je vruće	Kondenzator je unutar panela	To je normalno

BRIGA O KLIJENTIMA I SERVIS

Uvek koristite originalne rezervne delove.

Kada kontaktirate naš ovlašćeni servisni centar, uverite se da imate na raspolaganju sledeće podatke: model i serijski broj.

Informacije se mogu naći na pločici sa ocenama. Podložno promenama bez prethodne najave.

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije se nalaze u natpisu na unutrašnjoj strani uređaja i na energetske nalepnici.

KR kod na energetske nalepnici koja se isporučuje sa uređajem pruža veb link na informacije koje se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka.

Držite energetske oznaku za referencu zajedno sa korisničkim uputstvom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju sa ovim uređajem.

Takođe je moguće pronaći iste informacije u EPREL-u koristeći link <https://eprel.ec.europa.eu> i naziv modela i broj proizvoda koji ste pronašli na natpisnoj pločici uređaja.

Da biste pristupili informacijama o vašem proizvodu na EPREL portalu, možete skenirati kodove ispod:



Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Ako vam je potrebna podrška sa vašim proizvodom, posetite našu veb stranicu koristeći linkove ispod.

Get Uputstvo za upotrebu: <https://www.heinner.ro>

Get servisne informacije: <https://www.heinner.ro>



Ekološki prihvatljivo odlaganje

Možete pomoći u zaštiti životne sredine!

Imajte na umu da poštujete lokalne propise: predajte neradnu električnu opremu odgovarajućem centru za odlaganje otpada.



HEINNER je registrovani zaštitni znak Network One Distribution SRL. Ostali brendovi i nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne može biti reprodukovan u bilo kom obliku ili na bilo koji način ili se koristi za pravljenje bilo kakvih derivata kao što su prevođenje, transformacija ili adaptacija bez dozvole NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Autorsko pravo © 2013 Network One Distribution. Sva prava zadržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu sa normama i standardima Evropske zajednice.

Uvoznik: Network One Distribution

Marsel Janku, 3-5, Bukurešt, Rumunija

Objavljeno: +40 21 211 18 56, www.heinner.com ,