

HEINNER

SIDE BY SIDE frižider/zamrzivač

Model: HSBS-H442NFXE++



- Side by side frižider/zamrzivač
- Energetska klasa: A+
- Neto kapacitet: 436 L

www.heinner.ro

Zahvaljujemo na kupovini ovog proizvoda!

I. UVOD

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga zarad kasnijeg informisanja

Ovo uputstvo za upotrebu je osmišljeno tako da vam pruži sva potrebna uputstva vezano za instalaciju, upotrebu i održavanje proizvoda.

Kako bi se proizvodom rukovalo ispravno i bezbedno, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre montiranja i upotrebe.

II. VAŠ PAKET SADRŽI



- **Side by side frižider/zamrzivač**
- **Uputstvo za upotrebu**
- **Garantni list**

III. INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

U interesu vaše bezbednosti i ispravne upotrebe, pre instaliranja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući njegove savete i upozorenja. Da biste izbegli nepotrebne greške i nezgode, važno je da osigurate da su svi ljudi koji koriste uređaj detaljno upoznati sa njegovim radnim i bezbednosnim karakteristikama. Sačuvajte ovo uputstvo i osigurajte da ostane uz uređaj ako se on pomera ili prodaje, tako da će svi koji ga koriste tokom njegovog radnog veka biti pravilno informisani o upotrebi i bezbednom korišćenju uređaja. Radi bezbednosti života i imovine pridržavajte se predostrožnosti u korisničkom uputstvu, jer proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu zbog propusta.

Bezbednost dece i lica sa posebnim potrebama

Ovaj aparat mogu da koristite deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod nadzorom ili su im pružena uputstva o upotrebi uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje to uključuju.

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i ako se nalaze pod nadzorom. Svu ambalažu čuvajte dalje od dece. Postoji rizik od gušenja.

Ako odbacujete aparat, izvucite utikač iz utičnice, presecite kabl za vezu (što bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste sprečili da deca pretrpe strujni udar ili da se zatvore u njega.

Ako ovaj uređaj koji sadrži magnetne zaptivače na vratima treba da zameni stariji model aparata koji ima opružnu bravu (reza) na vratima ili poklopcu, postarajte se da tu bravu učinite neupotrebljivom pre nego što odbacite stari uređaj. To će sprečiti da postane smrtonosna zamka za decu. Deci starosti od 3 do 8 godina dozvoljeno je punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja (ova klauzula važi samo za region EU).

Opšta bezbednost

UPOZORENJE! Otvori za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, moraju biti zaštićeni od prepreka.

UPOZORENJE! Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE! Nemojte da oštetite rashladno kolo.

UPOZORENJE! Rashladno sredstvo i izolacioni gas su zapaljivi. Kad odlažete uređaj, to činite samo u ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Ne izlažite plamenu.

UPOZORENJE! Pri postavljanju uređaja osigurajte da kabl za napajanje nije zarobljen ili oštećen.

UPOZORENJE! Ne postavljajte višestruke prenosne utičnice ili prenosivo napajanje na poledinu uređaja.

UPOZORENJE! Ne koristite druge električne uređaje (kao što su aparati za pravljenje sladoleda) u unutrašnjosti rashladnih uređaja, osim ako to nije odobreno od strane proizvođača.

UPOZORENJE! Ne dodirujte sijalicu ako je uključena duže vreme jer može biti jako vruća.

UPOZORENJE! Korisnik ne sme da menja svetlosne lampe! Ako su svetlosne lampe oštećene, obratite se za pomoć korisničkom centru. Ovo upozorenje je samo za frižidere koji poseduju svetlosne lampe.

- U ovom uređaju ne čuvajte eksplozivne materije kao što su aerosolne kante sa zapaljivim gorivom.

- Izobutan rashladnog sredstva (R600a) se nalazi u rashladnom kolu, prirodni gas sa visokim stepenom kompatibilnosti sa životnom sredinom, koji je ipak zapaljiv.

- Tokom transporta i ugradnje uređaja, postarajte se da nijedna od komponenti rashladnog kola nije oštećena. Izbegavajte da otvoreni plamen i izvore zapaljenja, dobro provetravajte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.

- Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati ovaj proizvod na bilo koji način. Svako oštećenje kabla može prouzrokovati kratki spoj, požar i / ili strujni udar.

- Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.

UPOZORENJE! Sve električne komponente (utikač, kabl za napajanje, kompresor i sl.) moraju da zamene ovlašćeni servisni agent ili kvalifikovano servisno osoblje.

UPOZORENJE! Sijalica koja se isporučuje uz ovaj aparat je sijalica posebne namene koja se koristi samo uz isporučeni uređaj. Ova „sijalica za specijalnu upotrebu“ nije upotrebljiva za kućnu rasvetu.

Bezbednosne informacije

- Kabl za napajanje ne sme se produžavati.
- Pazite da utikač ne bude prignječen ili oštećen od zadnje strane uređaja. Prignječen ili oštećen utikač može se pregrejati i izazvati požar.
- Obavezno osigurajte da možete da priđete do glavnog utikača uređaja. Ne povlačite glavni kabl.
- Ako je utičnica glavnog utikača labava, ne ubacujte utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Aparat ne smete da koristite bez lampe.
- Ovaj aparat je težak. Prilikom pomeranja treba biti oprezan.
- Ne uklanjajte i ne dirajte predmete iz zamrzivača ako su vam ruke vlažne / mokre, jer to može prouzrokovati nagrizanje kože ili promrzline
- Izbegavajte duže izlaganje uređaja direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne povlačite glavni kabl.

- Frižider se napaja iz jednofaznog naizmjeničnog napona od 220 ~ 240V / 50Hz. Ako je fluktuacija napona u okruhu korisnika toliko velika da napon prelazi gornji opseg, iz bezbednosnih razloga obavezno primenite Automatski regulator naizmjeničnog napona veći od 350V na frižider. Frižider mora da koristi posebnu utičnicu umesto uobičajene sa drugim električnim uređajima. Njegov utikač mora odgovarati utičnici sa uzemljenom žicom.

Rashladno sredstvo

Izobuten rashladnog sredstva (R-600a) se nalazi u krugu rashladnog sredstva na uređaju, prirodni gas sa visokim stepenom kompatibilnosti sa životnom sredinom, koji je ipak zapaljiv. Tokom transporta i ugradnje uređaja, vodite računa da se ne ošteti nijedna komponenta kruga rashladnog sredstva. Rashladno sredstvo (R-600a) je zapaljivo.

UPOZORENJE! Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u izolaciji. Rashladno sredstvo i gasovi moraju se odlagati profesionalno jer mogu prouzrokovati povrede ili zapaljenje oka. Vodite računa da se cev rashladnog sredstva ne ošteti pre pravilnog odlaganja.



UPOZORENJE! Opasnost od požara

U slučaju oštećenja rashladnog kola:

- Izbegavajte otvoreni plamen i zapaljive izvore.
- Temeljno provetrite prostoriju u kojoj je smešten uređaj.



UPOZORENJE! Tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, obratite pažnju na simbol sličan levoj strani, koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja (zadnja ploča ili kompresor) žute ili narandžaste boje. To je simbol rizika od požara. U zapaljivim cevima i kompresoru postoje zapaljivi materijali. Molimo vas da tokom korišćenja, servisiranja i odlaganja uvek budete udaljeni od zapaljivih izvora.

IV. SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ne stavljajte vruće predmete na plastične delove uređaja.

Ne stavljajte prehrambene proizvode direktno do zadnje strane.

Zamrznuta hrana ne sme se ponovo zamrzavati nakon što se odmrzne.

Čuvajte unapred zapakovanu smrznutu hranu u skladu sa uputstvima proizvođača smrznute hrane.

Treba striktno poštovati preporuke proizvođača proizvoda u vezi skladištenja. Pogledajte odgovarajuća uputstva.

Ne stavljajte gazirane napitke u zamrzivač, jer to stvara pritisak na ambalažu, što može dovesti do eksplozije, što može dovesti do oštećenja uređaja.

Sladoledi mogu izazvati promrzine ako ih konzumirate direktno iz uređaja.

V. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre održavanja, isključite aparat i izvucite glavni utikač iz utičnice.

Ne čistite aparat metalnim predmetima.

Ne koristite oštre predmete da biste uklonili led sa uređaja. Koristite plastični strugač.¹⁾

Redovno pregledajte odvod frižidera da li je voda odmrznuta. Po potrebi očistite odvod.

Ako je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja.²⁾

1) Ako postoji zamrzivač

2) Ako postoji odeljak za skladištenje sveže hrane

VI. POSTAVLJANJE UREĐAJA

Važno!

Za povezivanje električke pažljivo sledite uputstva navedena u određenim paragrafima. Raspakujte aparat i proverite da li na njemu ima oštećenja. Ne spajajte aparat ako je oštećen. Moguće štete prijavite odmah mestu gde ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu.

Preporučljivo je sačekati najmanje četiri sata pre povezivanja uređaja kako bi ulje moglo da oteče nazad u kompresor.

Oko aparata bi trebalo da postoji adekvatna cirkulacija vazduha, jer ako nedostaje to dovodi do pregrevanja. Da biste postigli dovoljnu ventilaciju, sledite uputstva relevantna za instalaciju.

Gde god je to moguće, odvojnici proizvoda trebaju biti okrenuti ka zidu kako bi se izbeglo dodirivanje ili zahvatanje toplih delova (kompresor, kondenzator) kako bi se sprečilo moguće nagorevanje.

Uređaj se ne sme nalaziti u blizini radijatora ili šporeta.

Proverite da li je glavni utikač dostupan nakon instalacije uređaja.

VII. SERVIS I UŠTEDA ENERGIJE

Servis

Bilo koji električarski rad potreban za servis uređaja treba da obavlja kvalifikovani električar ili stručna osoba.

Ovaj proizvod mora da servisira ovlašćeni servisni centar i moraju se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Čuvanje energije

Ne stavljajte toplu hranu u uređaj.

Ne pakujte hranu jednu pored druge jer to sprečava cirkulaciju vazduha.

Pazite da hrana ne dodiruje zadnju stranu fioke.

Ako nestane struje, ne otvarajte vrata.

Ne otvarajte konstantno vrata.

Ne držite vrata otvorena predugo.

Ne postavljajte temperaturu termostata na hladnije nego što je potrebno..

Neki dodaci, kao što su fioke, mogu se ukloniti kako bi se dobila veća zapremina skladišta i manja potrošnja energije.

VIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Ambalažni materijali

Materijali sa simbolom mogu se reciklirati. Odložite ambalažu u odgovarajuće posude za prikupljanje otpada da biste je reciklirali.

Odlaganje uređaja

1. Isključite utikač iz utičnice.
2. Isecite glavni kabl i bacite ga.

IX. OPIS PROIZVODA

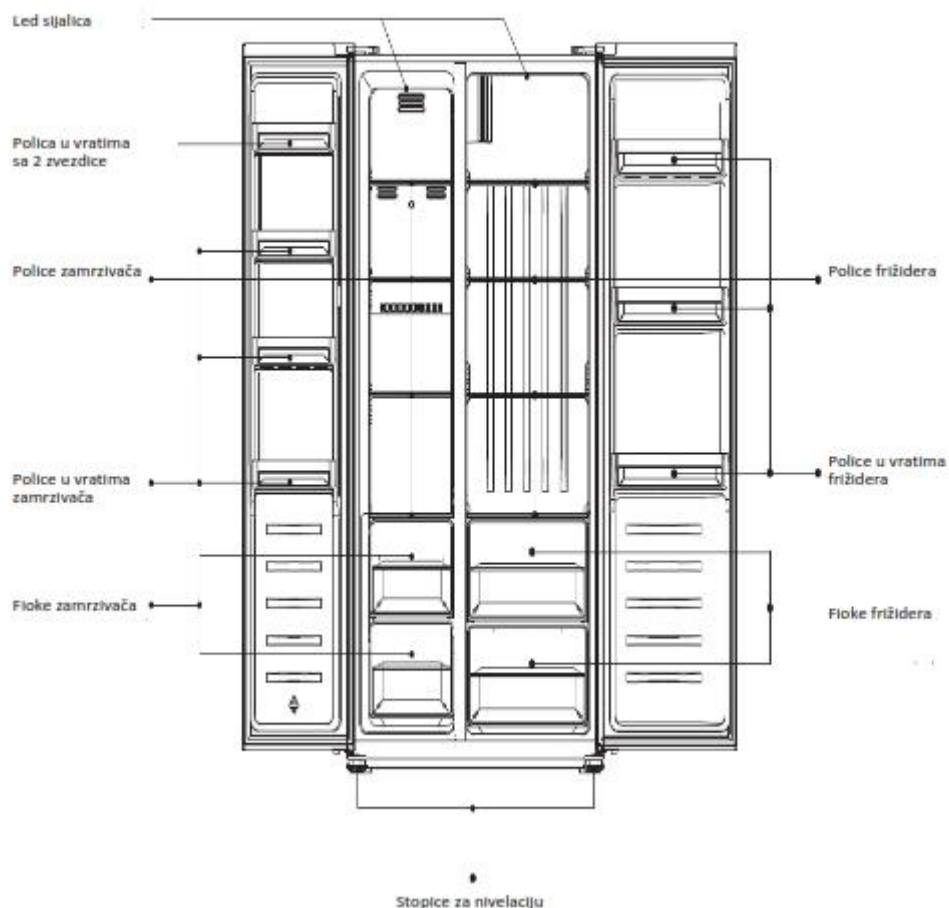

Slika iznad je samo za referencu. Pravi uređaj je verovatno drugačiji.

X. INSTALACIJA

UKLONITE VRATA

Potreban alat: šrafciger Filips, šrafciger sa ravnim vrhom

Uverite se da je jedinica isključena iz struje i prazna.


Da biste skinuli vrata potrebno je nagnuti uređaj unazad. Uređaj treba da naslonite na nešto čvrsto kako tokom procesa uklanjanja vrata ne bi skliznuo.

Svi uklonjeni delovi moraju biti sačuvani kako biste izvršili ponovnu instalaciju vrata.


Ne postavljajte uređaj u horizontalni položaj, jer to može oštetiti sistem za hlađenje.

Bolje je da 2 osobe rukuje uređajem tokom montaže.

1. Odvijte šarke poklopca Filips šrafcigerom.
2. Otkočite priključak.
3. Odvijte gornju šarku.

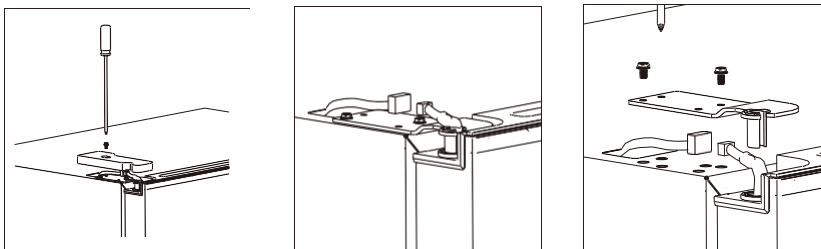

4. Podignite vrata i stavite ih na meku podlogu. Zatim uklonite druga vrata kao i prva.
5. Odvijte donje šarke.
6. Nakon postavljanja uređaja, vrata ponovo postavite obrnutim postupkom.

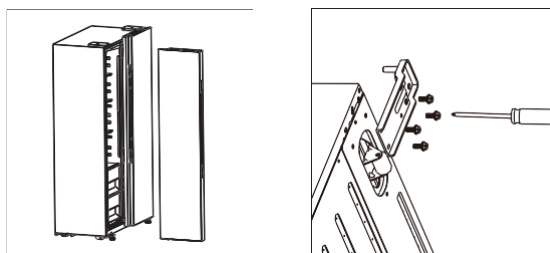

PROSTORNI ZAHTEVI



Izaberite lokaciju bez direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti.

Izaberite lokaciju sa dovoljno prostora da se vrata frižidera lako otvore.



Izaberite lokaciju u podnom nivou (ili približnom nivou).

Ostavite dovoljno prostora za postavljanje frižidera na ravnu površinu.

Prilikom instalacije ostavite prostor desno, levo, pozadi i odozgo. To će vam pomoći da smanjite potrošnju električne energije i da smanjite račune za energiju.

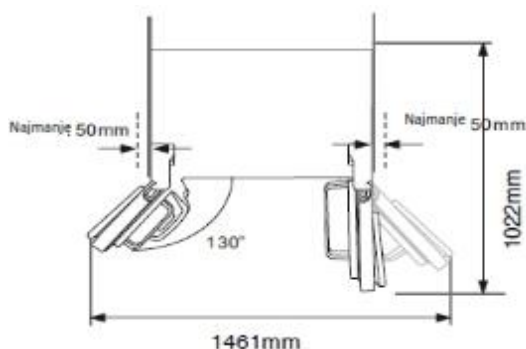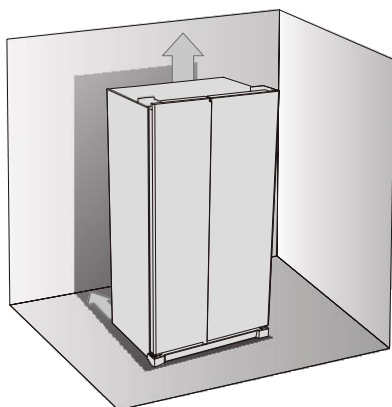

IZRAVNAVANJE I UČVRŠĆIVANJE UREĐAJA

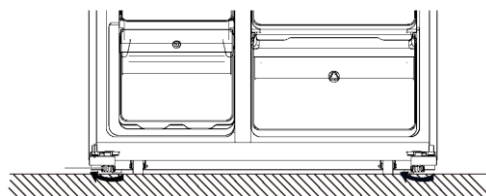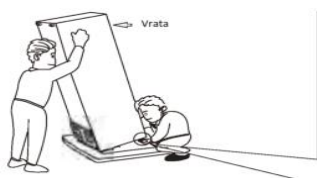

- Izravnajte i učvrstite frižider podešavanjem stopica.
- Okrećite rukom podesive stopice u smeru kazaljke da biste im povećali visinu.
- Okrećite rukom podesive stopice u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu da biste im smanjili visinu.

POZICIONIRANJE

Ugradite ovaj uređaj na mesto gde temperatura okoline odgovara klimatskoj klasi navedenoj na tipskoj pločici uređaja:

Klimatski razred	Sobna temperatura
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

LOKACIJA

Uređaj treba biti postavljen daleko od izvora toplote kao što su radijatori, bojleri, direktna sunčeva svetlost itd. Osigurajte da vazduh može slobodno da cirkuliše oko zadnjeg dela uređaja. Da bi se osigurale najbolje performanse, ako je uređaj postavljen ispod isturenog dela zidne jedinice, minimalna udaljenost između vrha uređaja i isturenog dela zidne jedinice mora biti najmanje 100 mm. Međutim, u idealnom slučaju, uređaj ne bi trebalo da bude postavljen ispod zidnih jedinica. Precizno izravnavanje obezbeđuje se jednom ili sa više podesivih stopica na dnu uređaja.

Upozorenje! Mora biti moguće isključiti aparat iz glavnog napajanja; utikač mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Električno povezivanje

Pre uključivanja, uverite se da napon i frekvencija prikazani na tipskoj pločici odgovaraju vašem domaćem napajanju. Uređaj mora biti uzemljen. U tu svrhu je utikač kabla za napajanje opremljen kontaktom. Ako domaća utičnica nije uzemljena, priključite uređaj na zasebno uzemljenje u skladu sa važećim propisima, savetujući se sa kvalifikovanim električarem.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost ako se ne poštuju gorenavedene mere predostrožnosti. Ovaj uređaj je u skladu sa E.E.C. Direktivama.

XI. SVAKODNEVNA UPOTREBA

KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

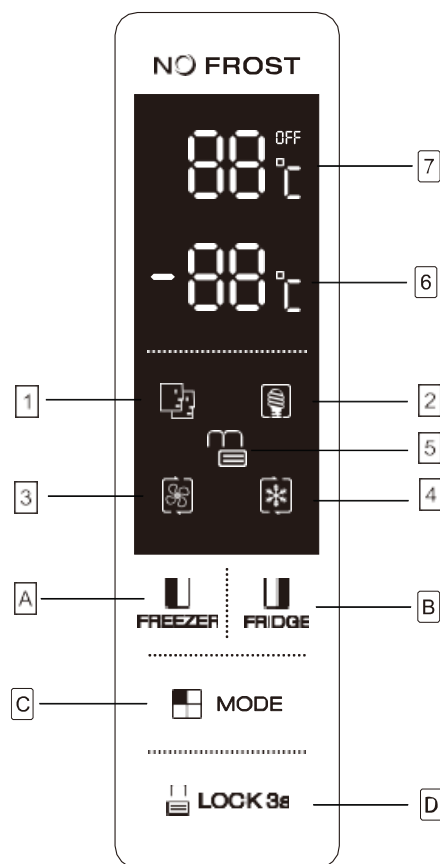**Dugmići**

A - Pritisnite za podešavanje temperature zamrzivača (leva strana) od -14 ° C do -22 ° C.

B - Pritisnite za podešavanje temperature frižidera (desna strana) od 2 ° C do 8 ° C i „OFF“ Ako izaberete „OFF“, frižider će se isključiti.

C - Pritisnite da biste izabrali režim rada PAMETNO, EKO, SUPER HLAĐENJE, SUPER ZAMRZAVANJE i KORISNIČKE OPCIJE (bez prikaza na simbolu).

D - Pritisnite i zadržite dugme 3 sekunde da biste zaključali ostala tri dugmeta. Pritisnite i zadržite 1 sekundu da biste otključali ostala tri dugmeta.

Prikaz

1 - **PAMETNO** režim rada, frižider automatski postavlja temperaturu dva dela u skladu sa unutrašnjom i spoljnom temperaturom.

2 - **EKO** način rada frižider radi u podešavanju sa najnižom potrošnjom energije.

3 - **SUPER HLAĐENJE** hladi prostor frižidera na najnižu temperaturu oko 2 sata. Zatim se temperatura koja je postavljena pre super režima automatski vrati.

4 - **SUPER ZAMRZAVANJE** hladi zamrzivač na najnižu temperaturu oko 6 sati. Zatim se temperatura koja je postavljena pre super režima automatski vrati.

5 - **ZAKLJUČAVANJE** simbol će se upaliti ako su dugmići zaključani.

6 - Prikažite podešenu temperaturu zamrzivača.

7 - Prikažite podešenu temperaturu frižidera.

NAPOMENE: Pametni režim - ovaj režim omogućava vašem uređaju da radi u idealnom temperaturnom opsegu.

Spoljna temperatura (T)	$T \leq 13^{\circ}\text{C}$	$14^{\circ}\text{C} < T \leq 20^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < T \leq 27^{\circ}\text{C}$	$28^{\circ}\text{C} < T \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T > 35^{\circ}\text{C}$
Prikaz temperature zamrzivača	-18°C			-16°C	-15°C
Prikaz temperature frižidera	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C

EKO mod: Izaberite ovaj režim kada želite da uštedite energiju.

Način super hlađenja: Ovaj režim omogućava brzo hlađenje hrane i automatski će se deaktivirati nakon 2 sata rada.

Način super zamrzavanja: Ovaj režim vam omogućava da brzo zamrznete hranu i automatski će se deaktivirati nakon 6 sati rada.

Funkcija zatvorenog frižidera Frižider će se isključiti stalnim pritiskom na "Frižider". Kada se na upravljačkoj ploči prikaže „OFF“, to znači da je funkcija zatvorenog frižidera pokrenuta.

Alarm za otvorena vrata Kada se bilo koja vrata ostave otvorena ili ako nisu zatvorena u potpunosti oko 90 sekundi, aparat će oglasiti alarmom. Zatvorite vrata frižidera i tada će se alarm zaustaviti.

Zaštitna brava za decu Ova funkcija je dizajnirana tako da sprečava decu da upravljaju uređajem.

Da biste aktivirali funkciju, pritisnite i držite  držite oko 3 sekunde. Indikator

zaključavanja  će se upaliti što ukazuje da je aktivirana funkcija sigurnosne brave.

Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite i držite  oko 3 sekunde. Indikatorska lampica za otključavanje.

XI. PRVA UPOTREBA

ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI Pre prve upotrebe uređaja, unutrašnjost i sav unutrašnji pribor operite mlakom vodom i nekim neutralnim sapunom da biste uklonili tipičan miris potpuno novog proizvoda, a zatim temeljno osušite.

VAŽNO! Ne koristite deterdžente ili abrazivne praške, jer će to oštetiti završni sloj.


ZAMRZAVANJE SVEŽE HRANE - Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje sveže hrane i dugotrajno skladištenje smrznute i duboko smrznute hrane.

- Stavite svežu hranu koja će biti zamrznuta u donji deo.
- Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti u roku od 24 sata navedena je na tipskoj pločici.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda ne dodajte drugu hranu koja će biti zamrznuta.

SKLADIŠTENJE SMRZNUTE HRANE Prilikom prvog pokretanja ili nakon perioda izvan upotrebe. Pre stavljanja proizvoda u odeljak, ostavite ga da radi najmanje 2 sata na višim podešavanjima.

Važno! U slučaju slučajnog odmrzavanja, na primer da je struja isključena duže od vrednosti koja je prikazana na tabeli karakteristika tehnike u „porastu vremena“, odmrznuta hrana mora se brzo konzumirati ili odmah skuvati, a zatim ponovo zamrznuti (nakon kuvanja) .

Oprez! Polica u vratima 2 zvezdice sa temperaturom između -12 ° C i 18 ° C, nije pogodna za sladoled.

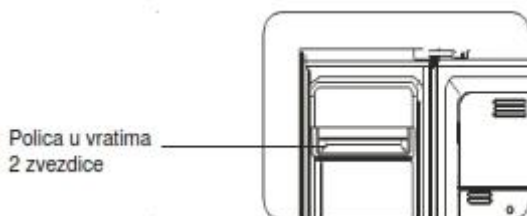

ODMRZAVANJE

Duboko smrznuta ili smrznuta hrana, pre upotrebe, može se odmrzavati u zamrzivaču ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od vremena dostupnog za ovu operaciju. Mali komadići se mogu čak i kuvati smrznuti, direktno iz zamrzivača. U ovom slučaju kuvanje će trajati duže.

LEDENA KOCKA

Ovaj aparat može biti opremljen sa jednom ili više kockica leda za proizvodnju leda.

PRIBOR

Pokretne police - zidovi frižidera opremljeni su nizom rukohvata, tako da se police mogu postaviti po želji.

Postavljanje police u vratima - Da bi se omogućilo skladištenje prehrambenih paketa različitih veličina, police u vratima mogu se postaviti na različitim visinama. Da biste izvršili ta podešavanja, postupite na sledeći način: postepeno povlačite policu u smeru strelice sve dok ne oslobodi, a zatim postavite prema potrebi.

Korisni saveti i preporuke

Da bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite postupak zamrzavanja, evo nekoliko važnih saveta:

- maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti za 24 sata. prikazana je na tipskoj pločici;
- postupak zamrzavanja traje 24 sata. U tom periodu se ne sme dodavati nikakva hrana za zamrzavanje;
- samo zamrzavajte namirnice vrhunskog kvaliteta, sveže i temeljno očišćene;
- pripremite hranu u malim porcijama kako bi se omogućilo njeno brzo i potpuno smrzavanje i kako bi se kasnije omogućilo otapanje samo potrebne količine;
- zamotajte hranu u aluminijsku foliju ili polietilen i proverite da li su paketi nepropusni za vazduh;
- ne dozvolite da sveža, smrznuta hrana dodiruje hranu koja je već zamrznuta, čime izbegavate porast temperature;
- nemasna hrana se čuva bolje i duže od masne; so smanjuje životni vek skladištenja hrane;
- Ledene kocke, ako se konzumiraju odmah nakon uklanjanja iz zamrzivača, mogu uzrokovati promrzline kože;
- preporučljivo je na svakom pakovanju naznačiti datum zamrzavanja kako biste omogućili pravovremeno uklanjanje iz uređaja
- zamrzivač, može dovesti do promrzlina kože;
- preporučljivo je na svakom pakovanju naznačiti datum zamrzavanja kako biste mogli da imate u vidu vreme skladištenja.

Saveti za skladištenje smrznute hrane

Da biste postigli najbolje performanse ovog uređaja, trebali biste:

- osigurati da su trgovački smrznuti prehrambeni proizvodi na odgovarajući način bili skladišteni od strane prodavca;
- budite sigurni da se zamrznute namirnice prenose iz prodavnice hrane u zamrzivač u najkraćem mogućem roku;
- Ne otvarajte vrata često niti ih ostavljajte otvorena duže nego što je to apsolutno neophodno.

Jednom kada se odmrzne, hrana se brzo pokvari i ne može se ponovo zamrznuti.

Ne prekoračujte rok čuvanja koji je naznačen od strane proizvođača hrane.

Saveti za hlađenje sveže hrane

Da biste postigli najbolje performanse:

- Ne prekrivajte toplu hranu ili isparavajuće tečnosti u frižideru
- Hranu pokrijte ili zamotajte, posebno ako ima jak ukus.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, poštujujte sledeća uputstva:

Dugo držanje otvorenih vrata može prouzrokovati značajno povećanje temperature u odeljcima uređaja.

Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa hranom i pristupnim odvodnim sistemima.

Skladištite sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama u zamrzivač da ne bude u kontaktu sa drugom hranom ili da ne kaplje na drugu hranu.

Pregrade sa smrznutom hranom sa dve zvezdice pogodne su za skladištenje prethodno zamrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje ledenih kocki.

Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.

Napomena: molimo vas da čuvate različite namirnice u skladu sa odeljcima ili ciljanom temperaturom skladištenja kupljenih proizvoda.

Ako je uređaj duži period prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da se spreči razvijanje buđi unutar uređaja.

Redosled	Vrsta odeljka	Ciljana temp. skladišta [°C]	Pogodna hrana
1	Frižider	+2≤+6	Jaja, kuvana hrana, pakovana hrana, voće i povrće, mlečni proizvodi, kolači, pića i druga hrana nisu pogodni za zamrzavanje.
2	(***)*-Zamrzivač	≤-18	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodni vodeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuje se 3 meseca, što duže vreme skladištenja, gori je ukus i hranjivost), pogodno za smrznutu svežu hranu.
3	***- Zamrzivač	≤-18	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodni vodeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuje se 3 meseca, što duže vreme skladištenja, to je gori ukus i hranjivost), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
4	** - Zamrzivač	≤-12	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodni vodeni proizvodi i mesni proizvodi (preporučuje se 2 meseca, što je duže vreme skladištenja, gori su ukus i hranjivost), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
5	* - Zamrzivač	≤-6	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodni vodeni proizvodi i mesne prerađevine (preporučuje se 1 mesec, što je duže vreme skladištenja, gori je ukus i hranjivost), nisu pogodni za smrznutu svežu hranu.
6	0-zvezdica	-6≤0	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), slatkovodni vodeni proizvodi i mesne prerađevine (preporučuje se 1 mesec, što je duže vreme skladištenja, gorivo se koristi i hranjivost), nisu pogodili za smrznutu svežu hranu.
7	Sveže	-2≤+3	Sveža / smrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni vodeni proizvodi itd. (7 dana ispod 0 °C i iznad 0 °C preporučuje se za konzumaciju u toku tog dana, poželjno ne više od 2 dana). Plodovi mora (manje od 0 °C tokom 15 dana, ne preporučuje se čuvati iznad 0 °C).
8	Sveža Hrana	0≤+4	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, kuvana hrana itd. (Preporučuje se da pojede u toku istog dana, po mogućnosti ne više od 3 dana).
9	Vino	+5≤+20	Crveno vino, belo vino, penušavo vino itd.

XIII. ČIŠĆENJE

- Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnju opremu, treba redovno čistiti.
- Oprez! Aparat ne sme biti povezan sa strujom tokom čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Pre čišćenja, aparat isključite i izvadite utikač iz struje ili isključite ili odvrnite osigurač iz kutije. Nikada ne čistite aparat paročistačem. Vлага se može akumulirati u električnim komponentama, opasnost od električnog udara! Vruća para može dovesti do oštećenja plastičnih delova. Uređaj mora biti suv pre nego što se vrati u upotrebu.
- Važno! Eterična ulja i organski rastvarači mogu napasti plastične delove, npr. limunov sok ili sok od narandže, maslačnu kiselinu, sredstvo za čišćenje koje sadrže sirćetnu kiselinu.
- Ne dozvolite da takve materije dođu u dodir sa delovima uređaja.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje
- Izvadite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mestu, dobro pokrivenu.
- Isključite uređaj i izvadite utikač iz struje ili isključite ili odvrnite osigurač iz kutije.
- Očistite uređaj i unutrašnju opremu krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja obrišite ga svežom vodom i osušite.
- Nakon što je sve suvo, aparat vratite u upotrebu.

Otklanjanje problema u radu

Opres! Pre rešavanja problema, isključite napajanje. Samo kvalifikovani električar ili stručna osoba mora raditi na rešavanju problema koje nisu u ovom uputstvu.

Važno! Tokom normalne upotrebe čuju se neki zvukovi (kompresor, cirkulacija rashladnog sredstva).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Glavni utikač nije priključen ili je labav	Umetnite glavni utikač
	Osigurač je pregoreo ili je neispravan	Proverite osigurač i po potrebi ga zamenite
	Utičnica je neispravna	Neispravnosti glavnog napajanja treba da otklonit električar
Hrana je pretopla	Temperatura nije propisno podešena	Pogledajte sekciju u kojoj je naznačena početna temperatura
	Vrata su bila predugo otvorena	Držite otvorena vrata samo onoliko koliko je to potrebno
	U roku od 24 sata u uređaj je stavljena velika količina tople hrane	Regulaciju temperature privremeno podesite na hladniju postavku
	Uređaj je u blizini izvora toplote	Pogledajte odeljak u kojem se nalazi instalacija
Uređaj se previše hladi	Temperatura je postavljena na previše hladno	Podesite dugme za regulaciju temperature na toplije podešavanje.
Neobični zvukovi	Uređaj nije nivelisan	Ponovo podesite stopice
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete	Malo pomerite uređaj
	Komponenta, npr. cev sa zadnje strane dodiruje drugi deo uređaja ili zid	Ako je potrebno, pažljivo savijte komponentu sa puta
Voda na podu	Rupa za odvod vode je blokirana	Pogledajte odeljak za čišćenje i negu
Bočni paneli su vrući	To je normalno. Razmena toplote je na bočnim panelima	Uzmite rukavice da dodirnete bočne panele ako je potrebno.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA SIDE BY SIDE HEINNER HSBS-H442NFXE++		
Marka		HEINNER
Vrsta Proizvoda		SIDE BY SIDE
Model		HSBS-H442NFXE++
Klasa energetske efikasnosti		E
Rashladni sistem		No Frost
Čuvanje energije*	kWh/year	287
Ukupna bruto zapremina (frižider / zamrzivač)	litres	442
Ukupna neto zapremina	litres	442
Neto zapremina frižidera	litres	291
Neto zapremina zamrzivača	litres	151
Klimatska klasa**		ST
Rashladno sredstvo	R/g	R600a/75
Kapacitet hlađenja	kg/24h	10
Nivo buke (max)	dB	43
Vreme porasta temperature	h	10
Odleđivanje frižidera		Automatsko
Kontrolni sistem		Elektronski
Prikaz		LED
Podesivi termostat		Da
Funkcija zatvaranja frižidera		Da
Praznični Režim		Da
Alarm Otvorenih Vrata		Da
Frižider		
Fioke		2
Police		4
Materijal polica		staklo
Posuda za flaše pića		2L
Zamrzivač		
Fioke		2
Police		4
Pribor		
Unutrašnje svetlo		Da
Podesive stopice		Da
Posuda za jaja		Da
Posuda za ledene kocke		Da
Logistički podaci		
Neto dimenzije (WxDxH)	cm	90 x 59.5 x 177HSBS-H442NFXE++
Bruto dimenzije (WxDxH)	cm	97.2 x 63 x 186.2
Neto težina	kg	83

Bruto težina	kg	91
* Potrošnja energije od 365 kvh godišnje, izračunato na osnovu rezultata u roku od 24 sata u normalizovanim uslovima ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisi od uslova u kojima se oprema koristi i mesta gde se postavlja.		
** Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu na sobnoj temperaturi SN - +10 to +32°C; N - +16 to +32°C; ST - +16 to +38°C; T - +16 to +43°C.		



Odlaganje koje ne šteti životnoj sredini

Možete da pomognete da se životna sredina zaštiti!

Postarajte se da poštujuete lokalne propise: predajte električnu opremu koja nije u funkciji u odgovarajući centar za odlaganje otpada.



HEINNER je registrovani zaštitni znak **Network One Distribution SRL**. Ostale marke i nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne sme se reprodukovati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način ili koristiti za izradu bilo kojeg derivata, kao što su prevođenje, transformacija ili prilagođavanje bez odobrenja **NETWORK ONE DISTRIBUCIJA**.

Autorsko pravo © 2013 Network One Distribution. Sva prava rezervisana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu sa normama i standardima Evropske Zajednice

Uvoznik: **Network One Distribution**

Ulica Marcel Iancu, 3-5, Bukurešt, Rumunija

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro